MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ANTARCTIC

SOLID LINES

frost-trol

INSTRUCCIONES ORIGINALES	Copias adicionales disponibles: www.frost-trol.com	Versión: 8
		D004021

Difusión Restringida Interna

Tabla de contenido

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 4
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 5
1. INFORMACIÓN GENERAL 8
1.1. DESCRIPCIÓN DEL MUEBLE FRIGORÍFICO 9
1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 10
1.3. INFORMACIÓN TÉCNICA Y ACCESO A EPREL 11
1.4. CONDICIONES DE LA TIENDA 11
1.5. FIJACIÓN DE TEMPERATURAS RECOMENDADAS EN CADA COMPARTIMENTO 12
1.6. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 12
1.7. RECEPCIÓN DEL MUEBLE FRIGORÍFICO 12
1.8. DAÑO PRODUCIDO EN EL TRANSPORTE 13
1.9. ASISTENCIA TÉCNICA 13
1.10. ALMACENAMIENTO 13
2. INSTALACIÓN DEL MUEBLE FRIGORÍFICO 14
2.1. EMPLAZAMIENTO DEL MUEBLE FRIGORÍFICO 14
2.2. DESEMBALAJE 14
2.3. MONTAJE 15
2.4. INSTALACIÓN PUERTAS 21
2.5. AJUSTE DEL CIERRE DE PUERTAS 21
2.6. NIVELACIÓN DE LAS PUERTAS 22
2.7. INSTALACIÓN DE LAS LÍNEAS DE DESAGÜE* 22
2.8. CONEXIÓN FRIGORÍFICA 23
2.9. DESHIDRATACIÓN DE LA INSTALACÍON FRIGORÍFICA * 23
2.10. REGULACIÓN DE LA VÁLVULA TERMOSTÁTICA* 24
2.11. CONEXIÓN ELÉCTRICA 24
2.12. LIMPIEZA 25
3. FUNCIONAMIENTO 26
3.1. PRIMERA PUESTA EN MARCHA 26
3.2. CÓMO AJUSTAR EL PUNTO DE CONSIGNA 27
3.3. ACCESO A LOS PARÁMETROS USUARIO: 27
3.4. ACCESO A LOS PARÁMETROS INSTALADOR: 27
3.5. DESESCARCHE MANUAL 28
3.6. CARGA DE PRODUCTO 28
3.7. PUERTA ABIERTA 29
4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 30
4.1. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 30

Difusión Restringida Interna

4.2. LIMPIEZA GENERAL Y DE LAS PARTES EXTERNAS 31
4.3. LIMPIEZA INTERIOR 31
4.4. LIMPIEZA DEL CONDENSADOR 32
4.5. MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS 33
5. SOLICITUD DE PIEZAS DE REPUESTO 34
6. INCIDENTES Y REPARACIONES 35
6.1. ANOMALÍAS EN EL FUNCIONAMIENTO 35
6.1.1. EL MUEBLE NO ARRANCA O SE PARA: 35
6.1.2. EL MUEBLE NO ENFRÍA O NO ENFRÍA SUFICIENTE: 35
6.2. RETIRADA DEL SERVICIO 37
6.3. DESMANTELAMIENTO DEL MUEBLE 37
6.4. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ROHS 38
6.5. GARANTÍA 38

Difusión Restringida Interna

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

EC Declaration of Conformity/*Déclaration de confomité CE/Konformitätserklärung/Conformiteitsverklaring*

frost-trol

Nosotros, los abajo firmantes,
We, the undersigned,
Nous, signataires du texte ci-dessous
Wir, di Unterzeichner,
Wij, ondergetekenden,

Fabricante / *Manufacturer / Hersteller / Fabrikant*:	**Frost-trol, S.A.**
Dirección / Address / Adresse / Adres:	Avda. del Castell Vell, 176; 12004 Castellón
País / *Country / Land / Land:*	España/Spain/Espagne/Spanien/Spanje
Teléfono / *Phone number / Telefonnumer / Telefoonnummer:*	0034 964 34 27 40
Fax / *Fax number / Faxnummer / Faxnummer:*	0034 964 21 51 48

declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que los productos a que se refiere esta declaración son conformes a las siguientes directivas y normas:
declare under our sole responsibility that the products to which this declaration relates conform to the following directives:
déclarons sous notre seule résponsabilité que les produits concernant cette déclaration sont conformes aux directives suivantes:
erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Richtlinien entsprechen:
verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten op deze verklaring in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen:

• Directiva de máquinas / *Machinery Directive / Directive des machines / Richtlinie für Maschinen / Richtlijn van de machines*	2006/42/CE
• Directiva de baja tensión / *Low Voltage Directive / Directive de basse tensión / Niederspannungsrichtlinie / Laagspanningsrichtlijn*	2014/35/UE
• Directiva de compatibilidad electromagnética / *Electromagnetic Compatibility Directive / Directive CompatibilitéElectromagnétique / Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit / Richtlijn Compatibiliteit*	2014/30/UE
• Directiva de equipos a presión / *Pressure Equipment Directive / Directive sur les équipements sous pression / Richtlinie über Druckgeräte / Richtlijn PED*	2014/68/UE
• Reglamento relativo al control de las temperaturas en los medios de transporte y los locales de depósito y almacenamiento de alimentos ultracongelados destinados al consumo humano / Regulation on the monitoring of temperatures in the means of transport, warehousing and storage of quick-frozen foodstuffs intended for human consumption. / Réglementation relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine. / Verordnung zur Überwachung der Temperaturen von tief gefrorenen Lebensmitteln in Beförderungsmitteln sowie Einlagerungs- und Lagereinrichtungen / Regulering 2005 betreffende de temperatuurcontrole in vervoermiddelen en in opslagruimten van diepvriesproducten bestemd voor menselijke consumptie.	37/2005/CE
• Sistemas de Refrigeración y Bombas de Calor. Requisitos de Seguridad y Medioambientales / *Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements /* Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement / Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen / Koelsystemen en warmtepompen. Veeleisende van Veiligheid en Milieu	UNE-EN 378-1:2008+A1:2011 UNE-EN 378-2:2008+A1:2009 UNE-EN 378-3:2008 UNE-EN 378:2008.
• Muebles frigoríficos comerciales / *Refrigerated display cabinets / Meubles frigorifiques de vente / Verkaufskühlmöbel / Commerciële koeling kasten*	UNE-EN ISO 23953-1:2015 UNE-EN ISO 23953-2:2015
• Aparatos electrodomésticos y análogos / *Household and similar electrical appliances / Appareils électrodomestiques et analogues / Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch undähnliche Zwecke / Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen —Veiligheid*	EN 60335-2-89:2010 EN 60335-2-89/A1:2016 EN 60335-1:2012 EN 60335-1/A11:2014
• Seguridad de las máquinas. Requisitos de higiene para el diseño de las máquinas */Safety of machinery - Hygiene requirements for the design of machinery / Sécurité des machines - Prescriptions relatives à l'hygiène lors de la conception des machines*	UNE-EN ISO 14159:2008
• Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 1: Terminología y principios generales. Parte 2: Interacciones entre el diseño de las máquinas y las tareas de trabajo. / *Safety of machinery - Ergonomic design principles. Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks - Part 1: Terminology and general principles / Sécurité des machines - Principes ergonomiques de conception - Partie 1: Terminologie et principes généraux. Principes ergonomiques de conception - Partie 2: Interactions entre la conception des machines et les tâches du travail*	UNE-EN 614-1:2006+A1:2009 UNE-EN 614-2:2001+A1:2008

Modelo:
Model:
Modèle:
Modell:
Model:

Número de serie:
Serial number:
Numéro de série:
Seriennummer:
Serienummer:

Nombre y cargo del expeditor:
Name of and position of issuer:
Nom et fonction de l'émetteur:
Name und Position desErstellers

frost-trol S.A.
Tel. 964 342 740 - Fax 964 215 148
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 68'9
Apdo.55 -12004 CASTELLÓN - España

Jorge Patiño Pérez, Technical Manager

FECHA DE EMISIÓN: DATE OF ISSUE: DATE D'ÉMISSION: DATUM DER AUSSTELLUNG: DATUM VAN UITGIFTE:	11/04/2022		**D003583-6**

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

	Este mueble frigorífico puede contener refrigerante R290.
	La carga máxima por estante es de 85kg/m2.
	El mueble frigorífico no puede ser instalado en locales en los que haya presencia de sustancias gaseosas explosivas.
	No deben dejarse al alcance de los niños los elementos del embalaje (bolsas de plástico, clavos, tornillos, poliestireno, etc.) ya que son potenciales fuentes de peligro.
	Una mala nivelación acarreará problema de drenaje de agua procedente del desescarche, provocando la congelación de esta y la avería correspondiente.
	Es obligatorio dejar como mínimo 8cm entre la parte trasera del mueble frigorífico y la pared del supermercado.
	Mantener libres de obstrucciones todas las aperturas de ventilación del mueble.
	No utilizar objetos metálicos o cortantes con el fin de intentar acelerar el proceso de desescarche. Podrían rayar y/o dañar las paredes internas del mueble.
	Para efectuar la limpieza del recinto del evaporador y/o del condensador, se deberá utilizar protección en las manos mediante guantes para evitar posibles cortes o pinchazos con los elementos internos del mueble.
	Revise periódicamente que los desagües no se encuentran obstruidos por restos de mercancías que dificulten el drenado del agua procedente del desescarche.
	No utilizar aparatos eléctricos en el interior del compartimento para la conservación de alimentos congelados a no ser que sean autorizados por el fabricante del mueble frigorífico.

Difusión Restringida Interna

	No dañe ni manipule el circuito de refrigeración.
	No exponer el mueble frigorífico a los agentes atmosféricos.
	No almacenar en el mueble frigorífico sustancias explosivas tales como recipientes a presión tales como aerosoles con propelente inflamable.
	Está totalmente prohibido almacenar productos farmacéuticos, botellas o frascos de vidrio en el interior del mueble frigorífico.
	Las rejillas de protección y especialmente las partes que dan acceso al panel eléctrico del mueble, sólo deben ser manipuladas por personal técnico cualificado.
	Antes de acceder a los terminales eléctricos del mueble, todos los cables de alimentación deben ser desconectados.
	Para la conexión eléctrica es preciso incorporar un interruptor seccionador de acuerdo con las reglamentaciones de instalación. Dicho interruptor debe estar directamente conectado a los bornes de alimentación y debe tener una separación de contactos en todos los polos que suministre desconexión bajo condiciones de sobretensión de categoría III.
	Los cables de alimentación tienen que estar correctamente extendidos, a salvo de golpes y alejados de líquidos, agua y fuentes de calor y en perfectas condiciones. No está permitido el uso de enchufes múltiples.
	Con el fin de evitar riesgos, si el cable o cables de alimentación resultan dañados, deben ser reemplazados por el fabricante.
	Antes de conectar a la red eléctrica, compruebe que la tensión de alimentación corresponde a la indicada en la placa de identificación del mueble. La toma de corriente debe ser la adecuada para el consumo máximo. Es indispensable la puesta a tierra.
	Es indispensable la puesta a tierra, así como las protecciones contra sobre intensidades, cortocircuitos y contactos indirectos de acuerdo con las normas vigentes.

Difusión Restringida Interna

No proyecte directamente fuentes de agua ni productos de limpieza sobre los componentes eléctricos del expositor frigorífico. No toque el mueble frigorífico con las manos o los pies mojados o húmedos. No manipular el mueble frigorífico con los pies descalzos.

Los componentes del circuito de refrigeración sólo podrán ser manipulados y/o reparados por personal autorizado. Antes de proceder a cualquier tipo de manipulación interna del mueble, desconéctelo previamente de la red eléctrica.

Advertencia: En los muebles frigoríficos destinados a funcionar con **R744 en un sistema de refrigeración transcrítico**, el sistema contiene fluido refrigerante a alta presión. No manipular el sistema.
El mantenimiento tiene que realizarse únicamente por personas cualificadas.

Está totalmente prohibido perforar la balsa del mueble frigorífico. Este hecho podría provocar daños irreparables en el circuito de refrigeración.

Si desea colocar láminas adhesivas en el mueble frigorífico, utilice únicamente láminas finas. No tape nunca las rejillas de ventilación del expositor.

En aras de reducir los riesgos de inflamabilidad, el mueble frigorífico sólo puede ser instalado por personal técnico cualificado.

El producto que se introduzca siempre en el mueble debe de encontrarse como mínimo a la temperatura de conservación.
El mueble no es capaz de disminuir temperaturas de producto, solo puede conservarla.

Durante las operaciones de carga de producto utilizar guantes.

Cualquier otro uso diferente de los especificados en este manual, será considerado como peligroso. El fabricante elude todo tipo de responsabilidad derivada de un uso indebido, incorrecto o no razonable.

Difusión Restringida Interna

1. INFORMACIÓN GENERAL

Bienvenidos a la nueva colección Antarctic de muebles frigoríficos para la venta de productos alimenticios perecederos de Frost-trol. Nosotros nos complacemos plenamente por la elección que usted ha hecho al habernos elegido.

Este manual de montaje y mantenimiento está pensado especialmente para facilitar al instalador el montaje de estos muebles, al personal de mantenimiento para hacer más agradable su trabajo, además de sacar el máximo rendimiento de los muebles frigoríficos y para que el director de merchandising saque el máximo rendimiento comercial.

Lea atentamente este manual y consérvelo junto al mueble frigorífico, preste atención a los párrafos en donde se hace especial hincapié para su seguridad. Siga estas instrucciones para el buen funcionamiento del mueble y la vida del mismo será larga con un rendimiento energético elevado.
Nosotros estamos interesados en recibir toda serie de sugerencias que usted pueda hacernos con referencia al diseño de este manual. Por favor escriba o llame a la dirección:

El nivel de emisión de presión acústica ponderado-A no supera los 70dB (A).

Difusión Restringida Interna

1.1. DESCRIPCIÓN DEL MUEBLE FRIGORÍFICO

Los muebles frigoríficos a los que hace referencia este manual pertenecen al modelo Antarctic de Frost-trol. Estos son expositores de autoservicio para temperaturas negativas de conservación y han sido diseñados específicamente para la venta de productos congelados.

El mueble de congelación modelo Antarctic, destaca principalmente por su versatilidad a la hora de configurarlo; con altura regulable y dos posiciones es capaz de alojar en su parte inferior casi cualquier tipo de mueble.

Su interior, con una carga estándar, puede configurarse tanto en estantes parrilla o de chapa troquelada; además, viene con iluminación en los montantes. Esto, unido a la posibilidad de incorporar puertas full vision, para una visibilidad óptima, y panel táctil, hacen del Antarctic un mueble de lo más completo. Finalmente, con las tapas laterales consigue unificar visualmente los dos muebles, dejando un acabado impecable.

Este modelo también está disponible con versión plug-in preparada para operar con el refrigerante natural R290 (propano). Las excelentes excelentes propiedades termodinámicas de este refrigerante, le llevan a obtener un buen rendimiento energético, contando además con un agotamiento cero de la capa de ozono y un muy bajo potencial de calentamiento global (GWP=3).

El mueble dispone de una variada gama de accesorios opcionales. En el caso de que necesite detalles sobre el montaje de los mismos, contacte con Frost-trol, S.A.

Los apartados de este manual marcados con el símbolo "*" pertenecen únicamente a los modelos a distancia.

Difusión Restringida Interna

1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

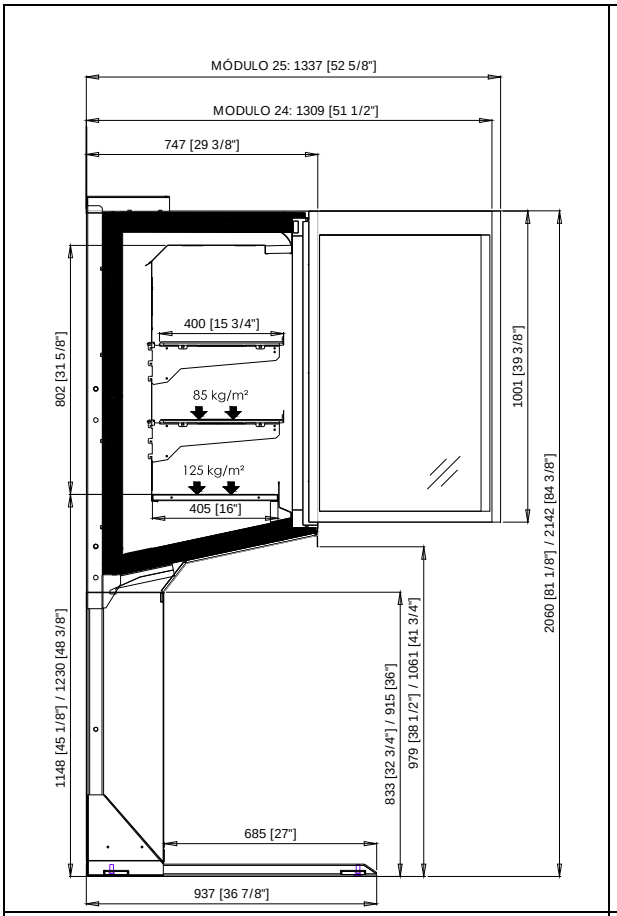

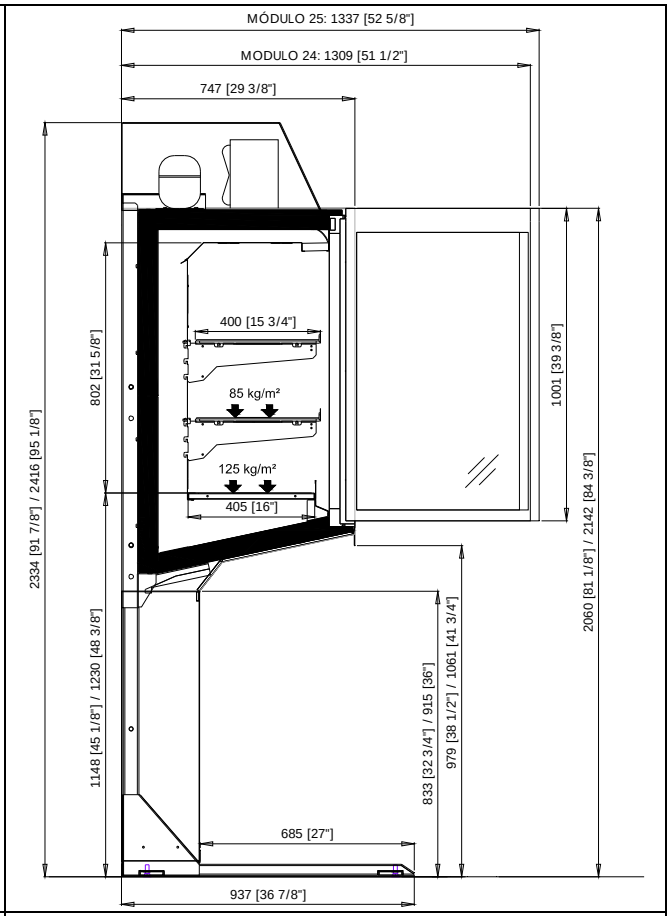

HM0P00ESF2041017		
MÓDULO	24	25
LONGITUD EXTERIOR	2500	2620
LONGITUD INTERIOR	2380	2500

PM0P00ESF2041017		
MÓDULO	24	25
LONGITUD EXTERIOR	2500	2620
LONGITUD INTERIOR	2380	2500

Difusión Restringida Interna

1.3. INFORMACIÓN TÉCNICA Y ACCESO A EPREL

A partir del 1 de marzo de 2021 se podrá buscar en la base de datos EPREL las etiquetas energéticas y hojas de información de producto.
EPREL es la base de datos europea de productos para el etiquetado energético según la Regulación (EU) 2019/2018 que establece los estándares mínimos de eficiencia energética de los muebles frigoríficos.

La etiqueta proporciona información sobre el consumo anual del mueble frigorífico, así como de los valores TDA y de las temperaturas máximas y mínimas de los productos.

Para acceder a la base de datos EPREL, se debe escanear el código QR que aparece en la etiqueta energética suministrada con el mueble o acceder a la web EPREL e introducir el identificador del modelo (ver Tabla 1)

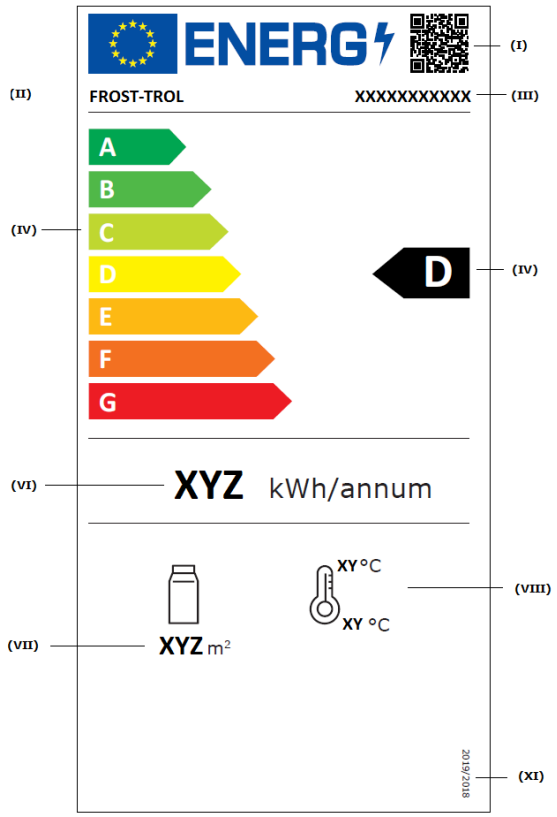

(I)	CÓDIGO QR
(II)	MARCA COMERCIAL
(III)	IDENTIFICADOR DEL MODELO
(IV)	ESCALA DE CLASES DE EFICIENCIA
(V)	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
(VI)	AE (kWh/año)
(VII)	SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN (m^2)
(VIII)	TEMPERATURA DE PRODUCTO MÁXIMA Y MÍNIMA
(XI)	NÚMERO DE REGLAMENTO

Tabla 1. Etiqueta energética.

1.4. CONDICIONES DE LA TIENDA

Los muebles frigoríficos de Frost-trol se diseñan para trabajar en un ambiente acondicionado que mantenga una temperatura ambiental de 25º C y 60 % de humedad relativa máximas (Clase Climática 3, según ISO EN 23953-2). El funcionamiento del mueble frigorífico se verá afectado negativamente si trabaja en

Difusión Restringida Interna

condiciones ambientales más altas de temperatura y humedad para las que ha sido diseñado.

1.5. FIJACIÓN DE TEMPERATURAS RECOMENDADAS EN CADA COMPARTIMENTO

En función del modelo de mueble y de sus opciones particulares, éste estará caracterizado técnicamente por una temperatura de aplicación diferente y diseñado para conservar un determinado tipo de producto.

CLASE DE TEMPERATURA	TEMPERATURA DE APLICACIÓN	TEMPERATURA MÁXIMA DEL PRODUCTO MÁS CALIENTE	TEMPERATURA MÍNIMA PRODUCTO MÁS FRÍO
	[°C]	[°C]	[°C]
M0	0/1	+4	-1
M1	0/+2	+5	-1
M2	+2/+4	+7	-1
H2	+4/+8	+10	-1

Tabla 2. Temperaturas según clase para muebles de refrigeración.

CLASE DE TEMPERATURA	TEMPERATURA DE APLICACIÓN	TEMPERATURA MÁXIMA DEL PRODUCTO MÁS CALIENTE	TEMPERATURA MÍNIMA PRODUCTO MÁS FRÍO
	[°C]	[°C]	[°C]
L1	-15/-18	-15	-18
L2	-12/-18	-12	-18
L3	-12/-15	-12	-15

Tabla 3. Temperaturas según clase para muebles de congelación.

1.6. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

La temperatura del aire que la unidad condensadora requiere para una ventilación eficaz del condensador debe ser como mínimo de 20ºC y como máximo de 30ºC. La temperatura mínima en el condensador no debe ser en ningún caso inferior a los 20º C.

1.7. RECEPCIÓN DEL MUEBLE FRIGORÍFICO

Examine cuidadosamente el mueble comprobando que no está dañado y que no falta ninguna pieza o complemento. Para la información sobre la falta de piezas o complementos póngase en contacto con el Departamento Comercial de Frost-trol, S.A y/o a nuestro representante oficial de cada país. Este mueble frigorífico se ha inspeccionado para asegurar el más alto nivel de una calidad cuidadosa. Cualquier

Difusión Restringida Interna

pedido de componentes debe hacerse a Frost-trol o a nuestro representante oficial de cada país dentro de las 48 horas después de haber recibo el mueble frigorífico.

1.8. DAÑO PRODUCIDO EN EL TRANSPORTE

Si el mueble ha sufrido algún desperfecto durante el transporte deberá efectuarse inmediatamente una reclamación a la Agencia de Transporte, haciéndolo constar en el albarán de entrega y firmado por el transportista.

1.9. ASISTENCIA TÉCNICA

Ante cualquier duda técnica que pueda presentarse respecto a la instalación frigorífica y/o del mueble frigorífico póngase en contacto con nuestro Departamento de Asistencia Técnica. Si usted necesita ponerse en contacto con Frost-trol con respecto a un elemento específico, asegúrese de saber cuál es el modelo y su número de serie. Esta información se encuentra localizada en la placa de características del mueble.

1.10. ALMACENAMIENTO

No almacenar los muebles en zonas al aire libre, expuestas a los agentes atmosféricos o a la luz directa del sol.

No exponer el mueble al sol. El mueble con el embalaje de plástico expuesto al sol puede alcanzar temperaturas superiores a 80ºC con lo que los perfiles plásticos podrían deformarse.

Antes del almacenamiento, comprobar el correcto estado del embalaje del mueble.

Difusión Restringida Interna

2. INSTALACIÓN DEL MUEBLE FRIGORÍFICO

La instalación del aparato y de la unidad refrigerante sólo tiene que realizarla el personal de servicio del fabricante o un apersona cualificada equivalente.

2.1. EMPLAZAMIENTO DEL MUEBLE FRIGORÍFICO

Consulte con el Jefe de Obra y/o el responsable de la implantación, pregúntele por el emplazamiento del mueble frigorífico o si ha habido cambios en el emplazamiento de este.

Verifique que la ubicación que se ha elegido es la correcta, para ello compruebe que no existe ninguna corriente de aire que pueda incidir sobre el mueble frigorífico que haga que entre calor desde el exterior. El mueble no se puede instalar en las proximidades de salidas de aire climatizado, ventiladores, puertas, otras máquinas que por su situación puedan echar en el interior del mueble el aire caliente proveniente de sus unidades condensadoras o bien sobre la unidad condensadora de este.

El mueble frigorífico no puede ser instalado en locales en los que haya presencia de sustancias gaseosas explosivas.

Si el lugar elegido no presenta las condiciones adecuadas para la instalación del mueble comuníquelo al Jefe de Obra o al responsable del supermercado para que indique otro lugar de emplazamiento o decida realizar las actuaciones pertinentes para que el lugar elegido se acondicione adecuadamente.

Utilice siempre los equipos de protección individual y/o colectivos necesarios durante la instalación o la realización de tareas de mantenimiento del mueble, con el fin de preservar su seguridad y la de su entorno.

Mantener libres de obstrucciones todas las aperturas de ventilación del mueble.

2.2. DESEMBALAJE

El desembalaje del mueble frigorífico está reservado a personal cualificado.

El mueble se encuentra protegido por una caja de cartón y/o un embalaje plástico. Retírelos y extraiga los accesorios que hay en el interior del mueble. Utilice medios mecánicos para la descarga, así como para el desplazamiento de los

Difusión Restringida Interna

muebles, evitando en lo posible su arrastre. Tener especial cuidado para que los medios de descarga y transporte no dañen los elementos que pudiera haber en la parte inferior de los muebles.

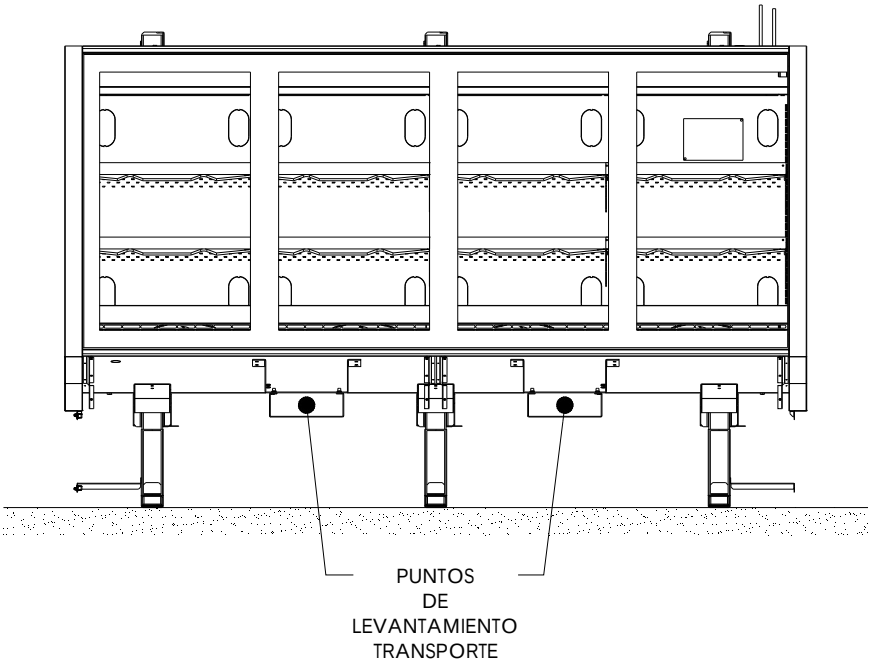

No deben dejarse al alcance de los niños los elementos del embalaje (bolsas de plástico, clavos, tornillos, poliestireno, etc.) ya que son potenciales fuentes de peligro.

2.3. MONTAJE

Cuando los muebles estén en su emplazamiento definitivo, se procederá a aproximarlos mediante medios mecánicos o manualmente, teniendo la precaución de no ejercer fuerza sobre elementos frágiles, tales como cristales, termo lunas o elementos débiles.

Al efectuar las soldaduras de las tuberías de frío se deberá prestar especial atención para proteger las partes del mueble que pueden ser dañadas por el foco de calor procedente de la soldadura.

Se deberán sellar con espuma de poliuretano todos los pasos de tubos y cables con el exterior para que queden totalmente estancos.

Difusión Restringida Interna

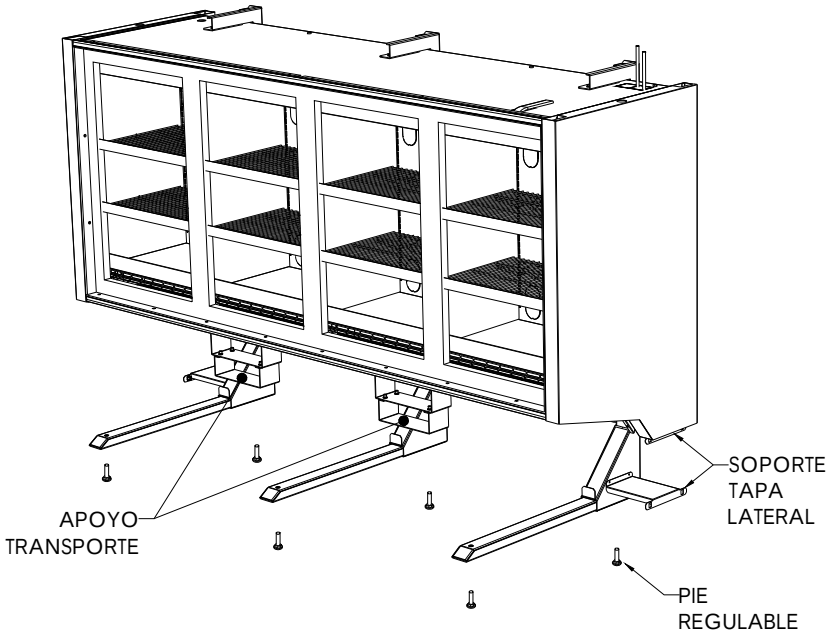

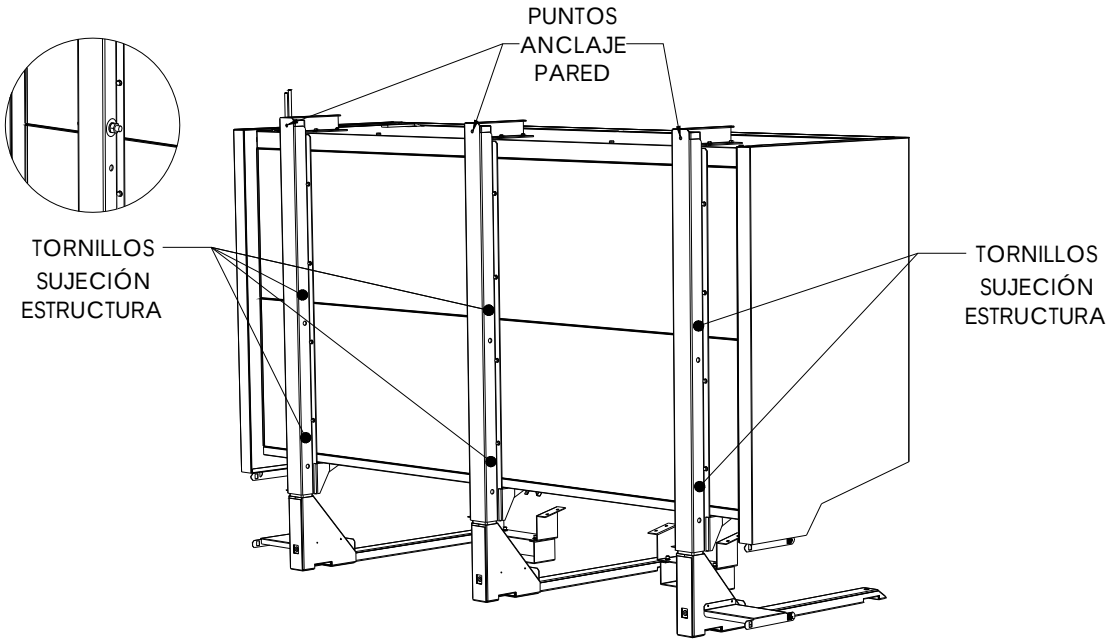

Levantar el mueble por los puntos indicados y enroscar los pies regulables.

Difusión Restringida Interna

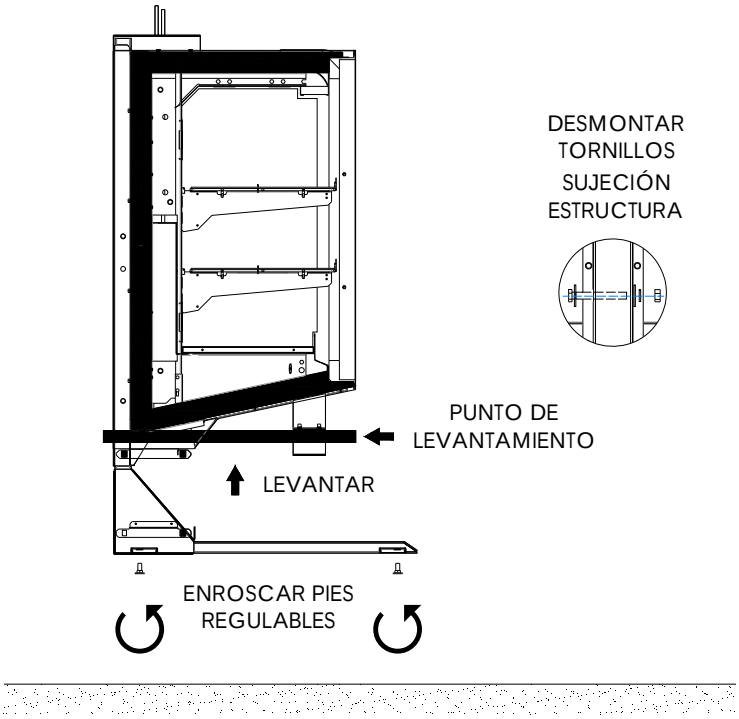

A continuación, desmontar los tornillos de sujeción que permiten desplegar la estructura trasera para darle la altura de 2060mm (posición 1) o 2142mm (posición 2) al conjunto según necesidad.

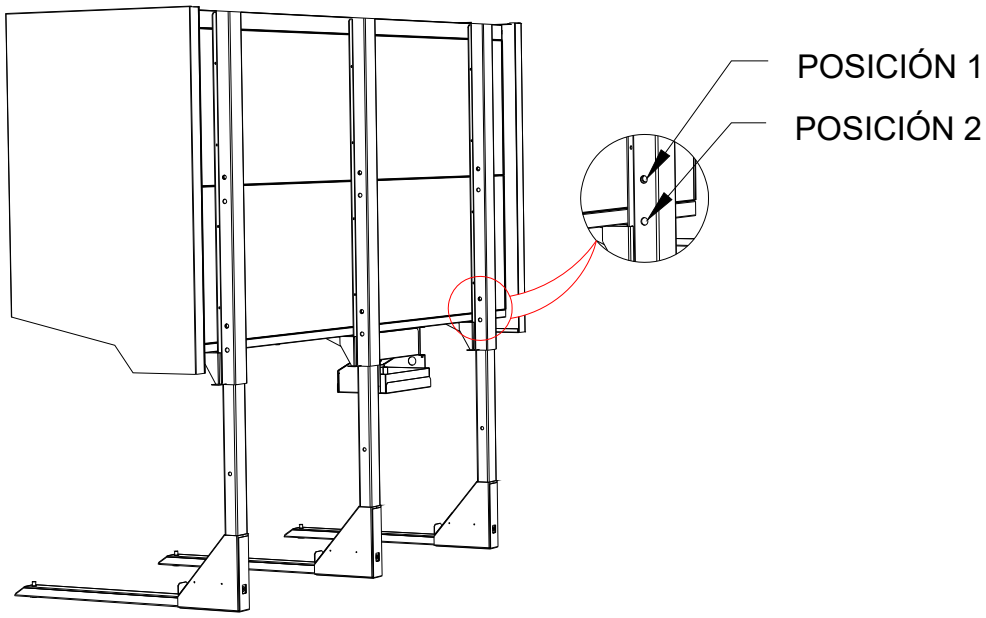

ATENCIÓN: La combinación de Antarctic con modelos Lomond PI0C8630 requiere del uso de la posición 2.

Subir el mueble a la altura, montar todos los tornillos de sujeción de las estructuras traseras.

Difusión Restringida Interna

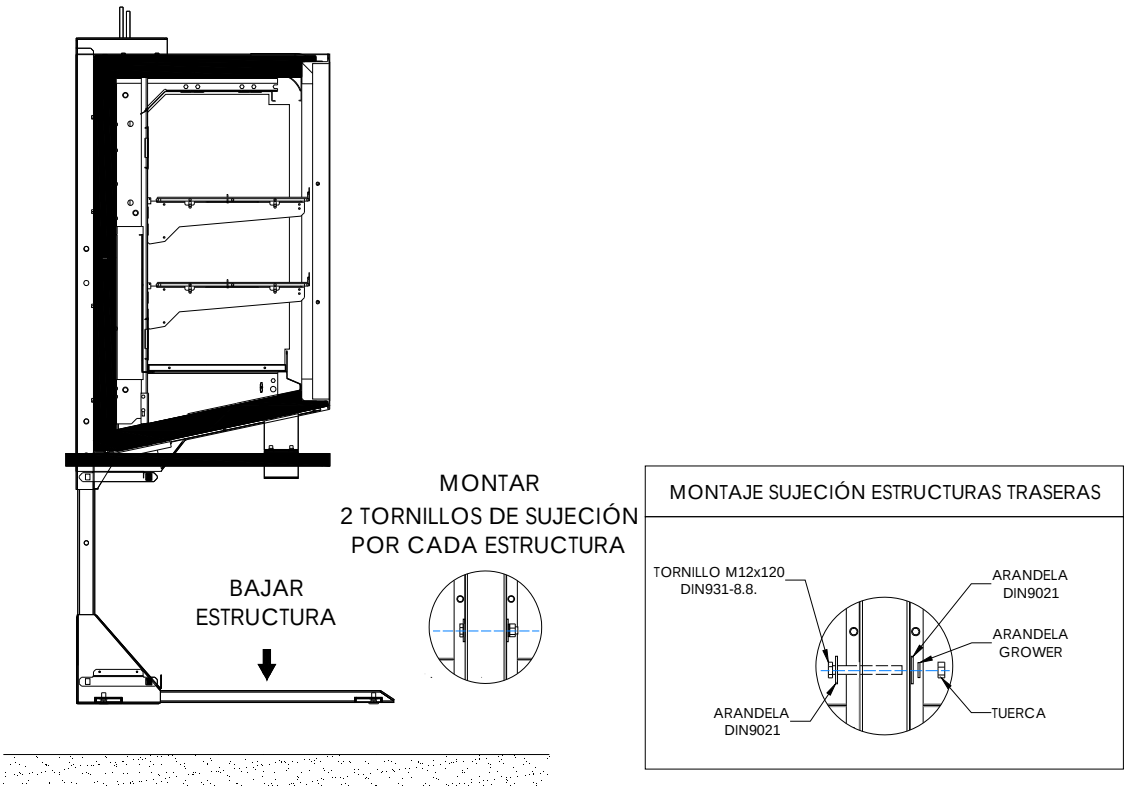

Una vez situado el mueble en su emplazamiento nivelarlo sobre el suelo. Los muebles deberán nivelarse tanto horizontal como verticalmente, haciendo para ello uso de los pies ajustables.

⚠	Una mala nivelación acarreará problema de drenaje de agua procedente del desescarche, provocando la congelación de esta y la avería correspondiente.

NIVELAR

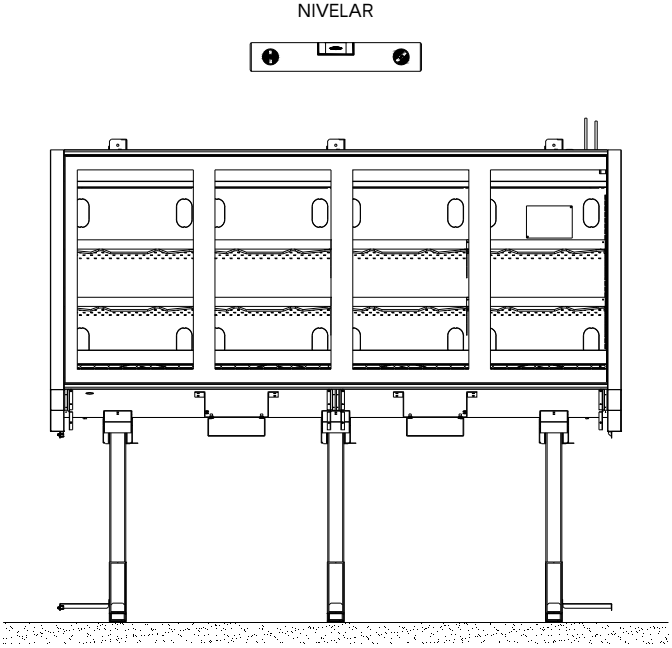

Difusión Restringida Interna

¡IMPORTANTE!

Los suelos en donde se va a emplazar el lineal pueden no estar en perfectas condiciones de horizontalidad, es por ello conveniente que se empiece el ensamblaje por la parte del lineal en donde el suelo esté mas elevado respecto de la horizontal, poner los pies ajustables lo mas enroscados posible, con el fin de ir extendiéndolos en los muebles sucesivos a medida que el lineal avanza, evitando de esta manera que al final del lineal los pies deban de estar excesivamente extendidos.

Antes de acercar el mueble a la pared, dejar preparada la preinstalación de los desagües del mueble (ver Capítulo 2.4). Después, acercar el mueble a la pared y anclarlo a la misma.

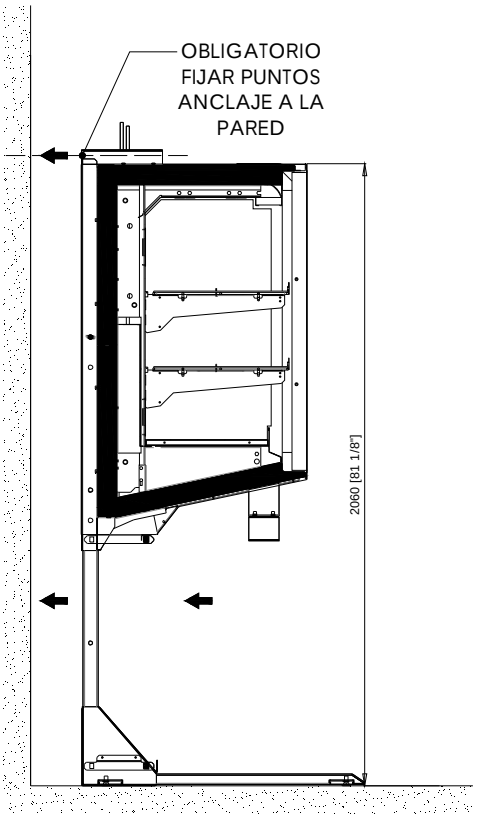

⚠	Es obligatorio fijar el mueble a la pared en todos sus puntos de anclaje. Los tornillos de sujeción deberán ser de diámetro 8mm. El taco de sujeción deberá ser seleccionado en función del material sobre el que se realice el montaje de forma que garantice en todo momento la seguridad del conjunto.

Difusión Restringida Interna

Finalmente, montar las tapas inferiores y las tapas laterales.

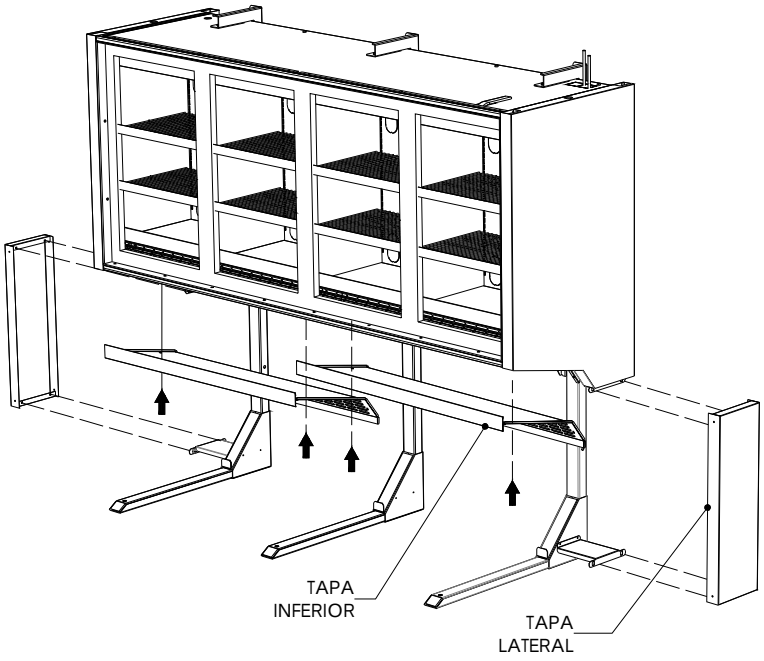

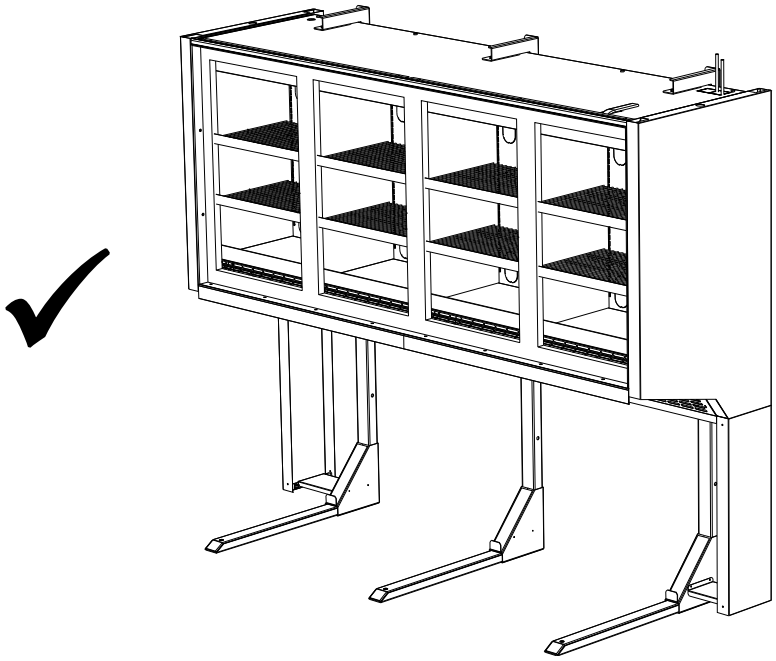

Difusión Restringida Interna

2.4. INSTALACIÓN PUERTAS

Antes de poner en marcha el mueble frigorífico, retirar el film protector del cristal de las puertas que tiene una esquina superior levantada y sujeta con la etiqueta “PROTECTION FILM”.

	¡No retirar el segundo film! Se trata de un protector contra la condensación del vidrio (anti-fog).

Una vez retirado el film protector, limpiar la superficie del cristal tanto interna como externamente siguiendo las indicaciones descritas en el apartado correspondiente a limpieza de puertas del Capítulo 4.

2.5. AJUSTE DEL CIERRE DE PUERTAS

El ajuste del muelle de cierre asegura el funcionamiento correcto del mecanismo automático de cierre.

Ajuste la tensión de cierre de la puerta insertando una llave hexagonal (4mm) en el alojamiento previsto en la puerta y gire la herramienta (aproximadamente 3 “clics”).

La tensión correcta es aquella que permite el cierre automático de la puerta cuando ésta es abierta 2cm.

5A. Bisagra derecha.
5B. Bisagra izquierda.

Difusión Restringida Interna

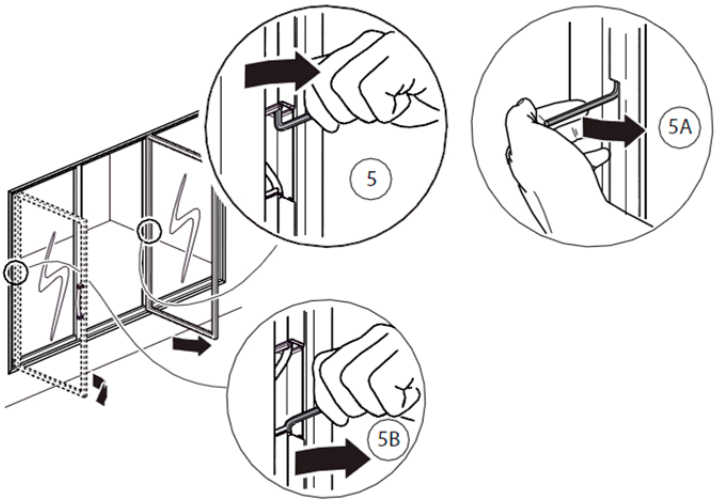

2.6. NIVELACIÓN DE LAS PUERTAS

- Afloje los tornillos de la placa bisagra en la parte inferior del marco (6A).
- Desplace la base a la posición deseada. La base puede ser desplazada 2mm en cada dirección (6B).
- Asegúrese de que los tornillos de la base de la bisagra se quedan apretados (6C).

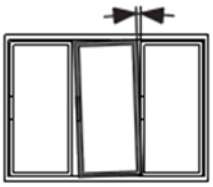

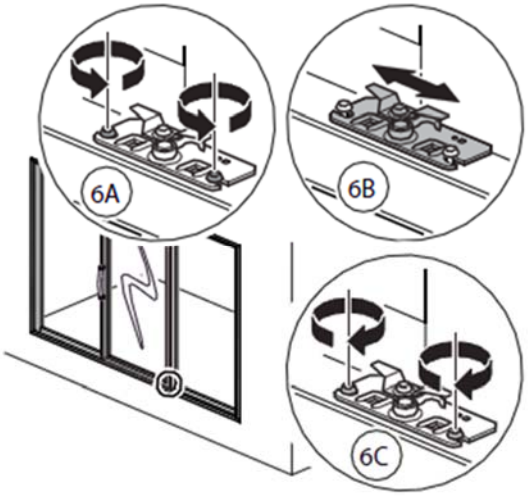

2.7. INSTALACIÓN DE LAS LÍNEAS DE DESAGÜE*

Una incorrecta instalación de las tuberías de desagüe en los expositores puede interferir negativamente en las operaciones habituales del comerciante produciendo costes innecesarios de mantenimiento y pérdidas de producto.

Los sifones deberán instalarse lo más próximo posible a la salida del mueble. Se deberán calzar las tuberías para que los sifones no soporten todo el peso de las tuberías, procurando que éstas tengan una ligera pendiente, conectándose a un colector con las dimensiones adecuadas para que se permita una perfecta eliminación del agua.

Difusión Restringida Interna

¡RECUERDE!

- Instale los sifones lo más próximo posible a la salida del mueble.
- No utilice tuberías de desagüe cuyo diámetro nominal sea inferior a al de la tubería proporcionada con el expositor.
- Coloque sifones para evitar malos olores o la entrada de insectos.
- Coloque la tubería de desagüe en la dirección del flujo.
- Calce las tuberías para que los sifones no soporten todo el peso de las tuberías, procurando que éstas tengan una ligera pendiente.
- Conecte las tuberías un colector con las dimensiones adecuadas para que se permita una perfecta eliminación del agua.
- Proteja de la congelación, cuando sea necesario, las tuberías de desagüe.
- No instale dichas tuberías en contacto con líneas de aspiración no aisladas.
- Longitudes excesivas de tuberías de desagüe dificulatarán el buen drenaje.

2.8. CONEXIÓN FRIGORÍFICA

Los muebles frigoríficos descritos en este manual pueden suministrarse sin sistema de refrigeración, pero están provistos de conexiones para ser conectados con el circuito de refrigeración existente.

Es responsabilidad del instalador establecer un sistema de refrigeración que sea capaz de proporcionar la potencia frigorífica demandada por el mueble teniendo en cuenta tanto el tamaño del mueble como la distancia al sistema refrigeración.

2.9. DESHIDRATACIÓN DE LA INSTALACÍON FRIGORÍFICA *

⚠	Los evaporadores están presurizados con N_2 a 20+-0,5bar. Compruebe antes de despresurizar este valor. En caso de no ser así, no ponga en funcionamiento el mueble y comuníquese antes de 72h con el departamento técnico de Frost-trol.

Efectúe un deshidratado de la instalación mediante vacío adecuado a las presiones de trabajo del mueble.

Un deshidratado incorrecto producirá roturas en las soldaduras de los codos del evaporador, ya que la humedad en diferentes momentos del ciclo de frío se condensará en microgotas de H_2O que se depositarán y acumularán en los intersticios de las soldaduras del lado de baja presión, provocando al pasar el H_2O a estado sólido una protuberancia desde dentro hacia fuera del tubo de cobre que terminará por romperlo provocando una fuga.

Antes de poner en marcha la instalación, compruebe escrupulosamente la estanqueidad del circuito, verificando el apriete de la tuerca del orificio de la válvula termostática y la del obús de la válvula Schrader.

Difusión Restringida Interna

2.10. REGULACIÓN DE LA VÁLVULA TERMOSTÁTICA*

Para obtener eficacia máxima del evaporador, las válvulas de expansión deben ajustarse para tener de 3 a 6 grados de recalentamiento.

Para determinar el recalentamiento, mida la presión de evaporación en la válvula schrader que se encuentra en el mueble a tal efecto. Lea la presión en el manómetro y vea en el mismo la temperatura, Te, correspondiente a esa presión de evaporación.

Mediante un termopar mida la temperatura de la línea de aspiración justo antes del bulbo de válvula termostática, con ello obtendrá la temperatura de salida del evaporador, Tse. La diferencia entre las dos temperaturas es el recalentamiento, Tr, en el evaporador:

Tse-Te=Tr

Para ajustar el recalentamiento, retire el tapón del tornillo de recalentamiento de la válvula de expansión termostática y hágalo girar en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir el recalentamiento o bien en sentido horario para aumentar el recalentamiento.

Efectúe movimientos de tan solo ¼ de vuelta como máximo cada vez y espere a que se ajuste al menos 15minutos para que el sistema se estabilice. Una vez obtenido el recalentamiento adecuado, vuelva a colocar el tapón del tornillo de recalentamiento de la válvula de expansión termostática y cierre la tapa registro de la misma en el mueble.

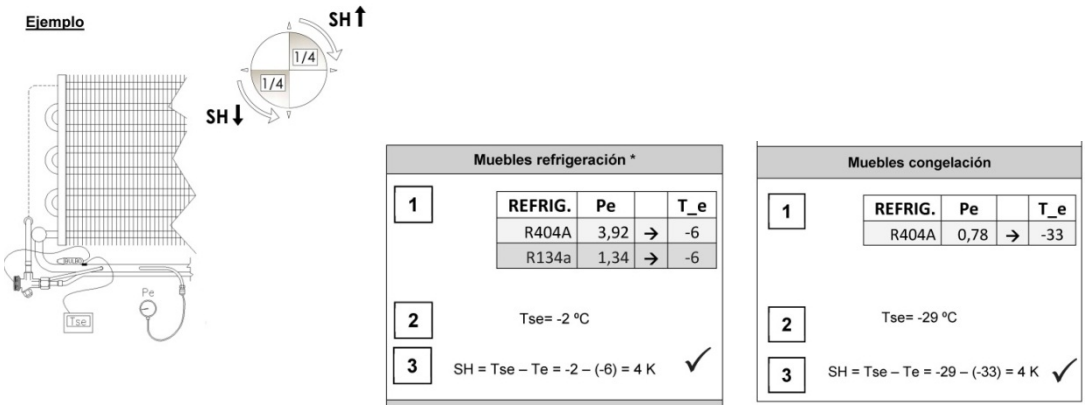

2.11. CONEXIÓN ELÉCTRICA

El montaje, instalación y conexionado de este mueble frigorífico debe ser realizada por un técnico certificado.

⚠	Antes de acceder a los terminales eléctricos del mueble, todos los cables de alimentación deben ser desconectados.

Las conexiones eléctricas deben realizarse siguiendo el esquema eléctrico que se facilita en cada mueble y estar realizadas conforme a los reglamentos de

Difusión Restringida Interna

seguridad en vigor. Se debe incorporar al cableado fijo un sistema de desconexión.

	Para la conexión eléctrica es preciso incorporar un interruptor seccionador de acuerdo con las reglamentaciones de instalación. Dicho interruptor debe estar directamente conectado a los bornes de alimentación y debe tener una separación de contactos en todos los polos que suministre desconexión bajo condiciones de sobretensión de categoría III.

Antes de conectar a la red eléctrica, compruebe que la tensión de alimentación corresponde a la indicada en la placa de identificación del mueble. La toma de corriente debe ser la adecuada para el consumo máximo.

	Los cables de alimentación tienen que estar correctamente extendidos, a salvo de golpes y alejados de líquidos, agua y fuentes de calor y en perfectas condiciones. No está permitido el uso de enchufes múltiples.

	Con el fin de evitar riesgos, si el cable o cables de alimentación resultan dañados, deben ser reemplazados por el fabricante.

Los datos técnicos del mueble están indicados en la placa de características del mismo (ver Capítulo 5).
El esquema eléctrico está disponible en el sobre plástico de documentación contenido en el interior de la caja eléctrica.

	Es indispensable la puesta a tierra, así como las protecciones contra sobre intensidades, cortocircuitos y contactos indirectos de acuerdo con las normas vigentes.

2.12. LIMPIEZA

Antes de la priemra puesta en marcha, limpie el mueble cuidadosamente por dentro y por fuera con detergentes no abrasivos y aclare bien con agua. Seque con una bayeta el interior para que no queden restos de agua. Siga el procedimiento descrito en el Capítulo 4.

Difusión Restringida Interna

3. FUNCIONAMIENTO

3.1. PRIMERA PUESTA EN MARCHA

⚠	En los modelos con unidad condensadora incorporada (plug-in), espere al menos una hora para que los niveles de aceite se estabilicen.

Proceda a dar tensión al mueble, y se iluminará el display mediante unas rayitas horizontales indicando que el control está haciendo un chequeo del mismo. Transcurridos unos 5 segundos aproximadamente, aparecerá en el display la temperatura que lee el control, y el mueble se pondrá en funcionamiento.

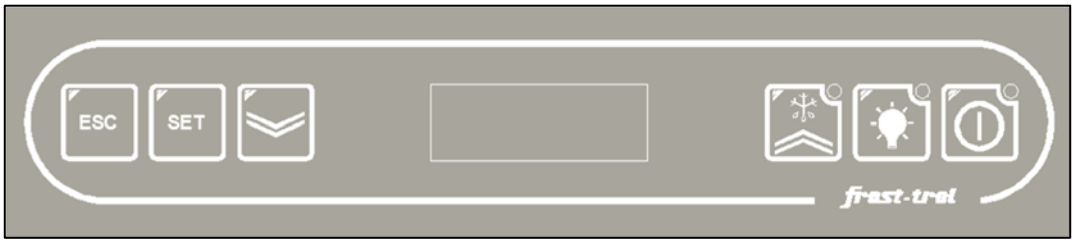

Display controlador electrónico.

ESC **Pulsar y soltar:** - Regresa al nivel previo del menú. - Confirma el valor seleccionado.	SET **Pulsar y soltar:** - Muestra las alarmas (si existen) - Entra al menú de estado del mueble. - **Pulsar durante al menos 5 segundos:** - Abre el menú de programación. - Confirma comandos.
  Pulsar durante al menos 5 segundos: - Activa la función Stand-by (ON/OFF) (cuando se está fuera de los menús) (ver parámetros H3x).	 **Pulsar y soltar:** - Enciende/apaga la luz (opcional). **Pulsar durante al menos 5 segundos:** - Función configurable (ver parámetro H3x).

Difusión Restringida Interna

Pulsar y soltar: - Desplazamiento a través del menú. - Incrementa valores. **Pulsar durante al menos 5 segundos:** - Activa el desescarche manual.	**Pulsar y soltar:** - Desplazamiento a través del menú. - Disminuye valores. **Pulsar durante al menos 5 segundos:** - Función configurable (ver parámetro H3x).
+ ESC	Pulsadas simultáneamente durante al menos 2 segundos bloquean o desbloquean el teclado.

Si el mueble dispone de válvula termostática, ésta deberá ser regulada por el instalador, de forma que asegure un correcto rendimiento del evaporador.

⚠	Los elementos de control y regulación solo deben ser manipulados por el personal técnico responsable de la instalación, limitándose al usuario las funciones de paro, puesta en marcha del mueble desde el cuadro eléctrico y puesta en marcha de la iluminación de los interruptores correspondientes.

La regulación de temperaturas y los tiempos de desescarche que recomendamos para cada mueble están basados en nuestra experiencia y en los test realizados en laboratorio. Condiciones ambientales diferentes a las normalizadas pueden obligar a regulaciones distintas a las recomendadas.

3.2. CÓMO AJUSTAR EL PUNTO DE CONSIGNA

Compruebe que la temperatura seleccionada de funcionamiento es correcta pulsado el botón "SET" brevemente. En el display aparece la temperatura seleccionada. Si es correcta deje que el control vuelva a su posición normal, si desea modificar la temperatura, hágalo mediante las teclas y pulse de nuevo "SET" para confirmar la temperatura.

3.3. ACCESO A LOS PARÁMETROS USUARIO:

- Mantener pulsada la tecla "SET" durante 5 segundos.
- Seleccionar PA1
- Los parámetros de usuario (PA1) no requieren contraseña.

3.4. ACCESO A LOS PARÁMETROS INSTALADOR:

- Mantener pulsada la tecla "SET" durante 5 segundos.

Difusión Restringida Interna

- Seleccionar PA2.
- Introducir contraseña = 15

** Si no se toca el teclado durante más de 15 segundos (time-out) o pulsando la tecla, se confirma el último valor visualizado en el display.

NOTA: Apagar y volver a encender el instrumento cada vez que se modifique la configuración de los parámetros para evitar un mal funcionamiento en la configuración y/o en las temporizaciones en curso.

3.5. DESESCARCHE MANUAL

Para forzar el desescarche manual, pulsar durante al menos 5 segundos el botón subir .

3.6. CARGA DE PRODUCTO

No introducir productos hasta pasadas al menos tres horas desde la puesta en marcha del mueble. Antes de introducir los productos, comprobar que el mueble se encuentra a la temperatura de trabajo requerida.

⚠	El producto que se introduzca siempre en el mueble debe de encontrarse como mínimo a la temperatura de conservación. El mueble no es capaz de disminuir temperaturas de producto, solo puede conservarla.

En las operaciones de carga se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- No sobrepase los límites de carga;
- No deben obstruirse los conductos de aspiración y descarga de aire;
- No cargar productos que se encuentren más altos de temperatura que la de funcionamiento del mueble;
- Efectúe la carga del mueble de manera que se obtenga una rotación correcta del producto;
- Deben dejarse entre los productos espacios libres para asegurar una perfecta circulación del aire entre ellos.

⚠	Durante las operaciones de carga de producto utilizar guantes.

⚠	Las puertas del mueble frigorífico deben permanecer cerradas el máximo tiempo posible. De este modo, se evitarán consumos excesivos así como la generación de escarcha en el interior del mueble.

Difusión Restringida Interna

Una incorrecta temperatura de conservación puede convertir a los alimentos en dañinos para la salud del consumidor y facilitar la proliferación de gérmenes y toxinas.
En función del tipo de producto y de las temperaturas de almacenamiento, el plazo de conservación será diferente.

3.7. PUERTA ABIERTA

Para mantener la puerta abierta presione la palanca de retención hacia adelante. Cuando se fuerza el cierre de la puerta el resorte de retención se libera.

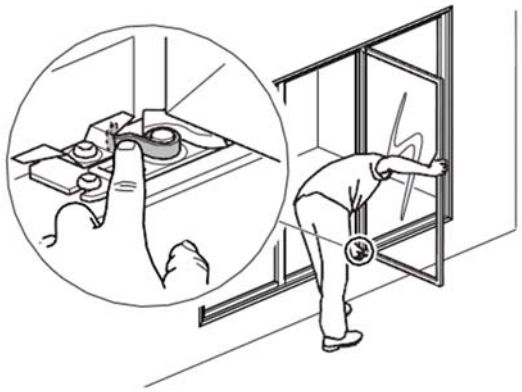

Difusión Restringida Interna

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

4.1. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de proceder a cualquier tipo de manipulación interna del mueble, desconéctelo previamente de la red eléctrica.

Cualquier operación de mantenimiento no descrita en este manual, debe ser realizada por personal especializado.

Los productos perecederos son sensibles a la proliferación de bacterias y microbios. Por ello, la limpieza de los muebles frigoríficos deberá realizarse teniendo en cuenta las siguientes reglas generales.

Establezca un programa de limpieza periódica que le permita mantener un nivel de higiene adecuado en su expositor refrigerado. De este modo, asegurará un óptimo funcionamiento y alargará la vida útil del mismo.

Con el fin de garantizar un correcto funcionamiento y conservación del mueble frigorífco, Frost-trol, S.A. recomienda seguir el siguiente planning de mantenimiento:

TIPO	ZONA	PERIODICIDAD
LIMPIEZA	EXTERIOR	SEMANAL
LIMPIEZA	INTERIOR	MENSUAL
LIMPIEZA	CONDENSADOR	MENSUAL
MANTENIMIENTO	PUERTAS	MENSUAL
LIMPIEZA	GENERAL	CADA 2-3 MESES

Table 1.Planning

No proyecte directamente fuentes de agua ni productos de limpieza sobre los componentes eléctricos del expositor frigorífico
Si esto ocurre, debe asegurarse del secado de estos antes de volver a ponerlos en marcha.

En el caso de que el mueble vaya a estar un tiempo parado, retire los alimentos que se encuentren en su interior, desconéctelo, límpielo siguiendo el procedimiento descrito a continuación.

IMPORTANTE!

Los componentes del circuito de refrigeración no deben ser cortados o separados.

Advertencia: En los muebles frigoríficos destinados a funcionar con **R744 en un sistema de refrigeración transcrítico**, el sistema contiene fluido refrigerante a alta presión. No manipular el sistema.
El mantenimiento tiene que realizarse únicamente por personas cualificadas.

Difusión Restringida Interna

4.2. LIMPIEZA GENERAL Y DE LAS PARTES EXTERNAS

Para la limpieza y desinfección del mueble, utilice detergentes no abrasivos que estén autorizados para uso alimentario. Asegúrese de realizar un buen aclarado para eliminar los restos de detergente.

Nunca utilice alcohol, disolventes, acetona, detergentes que contengan cloro, ni tampoco productos que ataquen químicamente al cobre y/o al aluminio. Evite el uso de cepillos metálicos.

Para la limpieza de las superficies de vidrio, usar productos específicos para la limpieza de vidrios. El uso de agua provocaría la acumulación de depósitos calcáreos.

4.3. LIMPIEZA INTERIOR

Para conseguir un nivel óptimo de higiene, será necesario limpiar y desinfectar las partes internas del expositor, al menos cada 30 días. Para ello:

- Vaciar el producto del mueble y almacenarlo en una cámara frigorífica adecuada a su temperatura de conservación.
- Aplicar un desescarche.
- Esperar hasta que el interior del mueble haya alcanzado la temperatura ambiente y no quede restos de hielo.

El interior del mueble no se debe limpiar con manguera.

No utilizar objetos metálicos o cortantes con el fin de intentar acelerar el proceso de desescarche. Podrían rayar y/o dañar las paredes internas del mueble.

- Limpiar el interior del mueble con agua tibia y jabón neutro.
- Secar cuidadosamente con un paño suave.
- Asegurarse de que las paredes internas estén perfectamente secas.
- Esperar a que el mueble alcance la temperatura de trabajo para cargar producto.

Una vez terminado el procedimiento, deberá secar con una bayeta no abrasiva las superficies limpiadas, hasta que no queden restos de agua.

La limpieza y la desinfección interior **nunca** deberán realizarse en presencia de alimentos.

Para efectuar la limpieza del recinto del evaporador y/o del condesador, se deberá utilizar protección en las manos mediante guantes para evitar posibles cortes o pinchazos con los elementos internos del mueble.

Difusión Restringida Interna

⚠	Revise periódicamente que los desagües no se encuentran obstruidos por restos de mercancías que dificulten el drenado del agua procedente del desescarche.

4.4. LIMPIEZA DEL CONDENSADOR

Una deficiente limpieza del condensador se traduce en un aumento de consumo energético, además de ser la causa de rotura del compresor. Por ello, Frost-trol recomienda limpiar el condensador al menos cada 30 días o antes si fuera necesario.

Con el fin de eliminar residuos acumulados sobre la superficie del condensador, éste deberá cepillarse o aspirarse, al menos una vez al mes, según se indica en el siguiente procedimiento:

- Desconecte el mueble de la red eléctrica;
- Aflojar los tornillos de sujeción y extraer con cuidado la rejilla de protección;

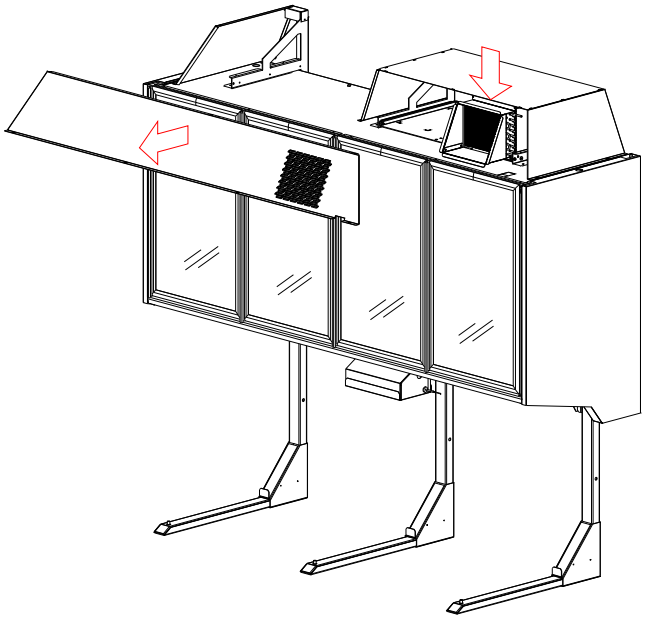

Utilice protección en las manos mediante guantes para evitar posibles cortes o pinchazos;

- Limpiar el condensador con un cepillo de púas no metálicas o con un aspirador;

Difusión Restringida Interna

- Montar y fijar la rejilla de protección.
- Alimentar el mueble frigorífico.

Si no se limpia la bobina del condensador 12 veces al año, la eficiencia del aparato se reducirá significativamente.

4.5. MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS

La limpieza de las puertas del expositor deberá realizarse respetando las siguientes indicaciones:

- Las superficies tratadas se pueden limpiar con un limpiador de vidrio doméstico sin amoniaco y una esponja, pañuelo de papel o toalla de papel.

- Se pueden usar productos de limpieza que contengan alcohol siempre y cuando su contenido en alcohol no sea mayor al 60% de la solución.

- No usar productos de limpieza que contengan humectantes, abrasivos, ácidos fuertes o sustancias corrosivas.

- Una buena solución para la limpieza a temperatura ambiente consite en aplicar una mezcla líquida de 99% de agua desionizada (DI) con 1% de jabón no abrasivo para manos.

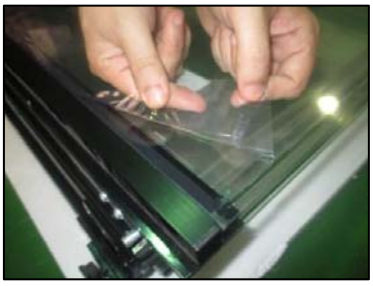

	El uso de productos diferentes a los descritos en este apartado puede ocasionar el deterioro del cristal de la puerta y la pérdida de las propiedades antiempañamiento del mismo.

Difusión Restringida Interna

5. SOLICITUD DE PIEZAS DE REPUESTO

Antes de contactar con el Departamento de Repuestos, recopile la siguiente información:

Modelo *:

Número de serie del mueble *:

Año de fabricación *:

Número de pieza según la sección de repuestos**:

Longitud de la pieza:

Color de la pieza (si va pintada):

Izquierda o derecha (si la pieza tiene mano)***:

Cantidad:

* El número de serie está localizada en la parte interior del mueble frigorífico, en la placa de características.
** Puede solicitar el despiece al departamento de repuestos.
*** Tomando como referencia la posición del cliente.

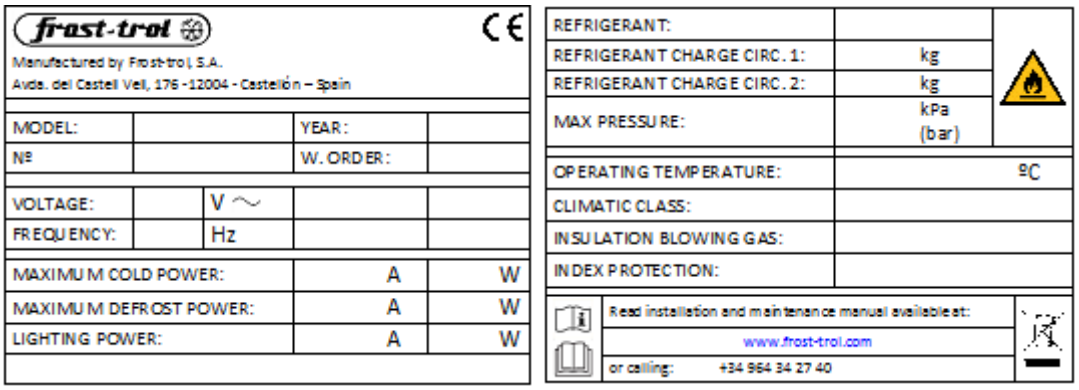

Tabla 4. Placa de características.

En función de lo indicado en el punto 2 del Anexo II de la normativa 2019/2024 (Ecodiseño), los siguientes componentes estarán disponibles como recambios durante un periodo mínimo de **ocho años a partir de la introducción en el mercado de la última unidad del modelo**: termostatos, relés de arranque, resistencias de calentamiento del sistema antiescarcha, sensores de temperatura, software y firmware, placas de circuitos, fuentes luminosas, manijas y bisagras de puertas, mandos, palancas y botones, juntas, bandejas, cestas y soportes para el almacenamiento. Para el resto de los componentes, consultar disponibilidad.

Difusión Restringida Interna

6. INCIDENTES Y REPARACIONES

6.1. ANOMALÍAS EN EL FUNCIONAMIENTO

En el caso de un funcionamiento anómalo del mueble el usuario tomará las medidas oportunas para evitar el deterioro del producto.

6.1.1. EL MUEBLE NO ARRANCA O SE PARA:

- Comprobar si hay falta de fluido eléctrico.
- Comprobar el estado de las protecciones eléctricas.

Si el mal funcionamiento no es debido a ninguna de las causas anteriores, llame inmediatamente al servicio post-venta y almacene los productos en una cámara climática adecuada a su temperatura de conservación.

6.1.2. EL MUEBLE NO ENFRÍA O NO ENFRÍA SUFICIENTE:

- Comprobar que el mueble ha sido cargado correctamente, encontrándose los productos por debajo del nivel de carga e introducidos a la temperatura adecuada de conservación del producto;
- Comprobar que no hay ninguna corriente de aire que afecte al funcionamiento del mueble;
- Comprobar el estado de las puertas y de los burletes plásticos;
- Comprobar la nivelación del mueble;
- Comprobar la configuración del controlador electrónico;
- Comprobar la condición climática.

Si el mal funcionamiento no es debido a ninguna de las causas anteriores, llame inmediatamente al servicio post-venta y almacene los productos en una cámara climática adecuada a su temperatura de conservación.

En caso de mal funcionamiento, la siguiente información es completamente necesaria para encontrar los motivos del problema y poder sugerir una solución al mismo:

Difusión Restringida Interna

Modelo de mueble, número de serie y fecha de fabricación:

Condiciones climáticas de la tienda (temperatura y HR):

Corrientes de aire que puedan afectar al expositor (puertas, aires acondicionados, otros expositores de grupo incorporado cerca, etc.) (Un croquis o alguna fotografía):

Configuración del termostato:

Intervalos de desescarche:

Duración de los desescarches:

Temperatura fin de desescarche:

Estado de los ventiladores durante el ciclo de desescarche (en marcha o parados):

Presión de evaporación (tomada en la válvula Schrader del expositor):

Temperatura de impulsión del aire:

Temperatura de retorno (medida en la rejilla de aspiración):

Valor del sobrecalentamiento:

Estado de los visores de líquido (lleno, medio o vacío):

Consumo de las resistencias de desescarche (si existen):

Otros detalles o fotografías serían de gran ayuda para encontrar rápidamente la solución.

Difusión Restringida Interna

6.2. RETIRADA DEL SERVICIO

Frost-trol S.A. declara que, con el objetivo de limitar la cantidad de residuos eléctricos y electrónicos y fomentar su reutilización, este producto cumple con la Directiva 2002/96/CE WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

El símbolo del contenedor marcado con una cruz que aparece en la placa del producto declara que:

- El producto se ha puesto en circulación después del 13 de agosto de 2005;
- El producto tiene que considerarse en la recogida selectiva y no se puede tratar como un residuo doméstico ni entregarse en el vertedero.

El mueble frigorífico contiene espuma de poliuretano, aceite, elementos de plástico, partes metálicas y componentes eléctricos y electrónicos. Las partes que componen el circuito de refrigeración no podrán ser cortadas ni separadas hasta que se haya extraído el gas refrigerante para su recuperación en un centro especializado.
Por ello, cuando la vida útil del mueble haya llegado a su fin y sea necesario retirar el mueble para su destrucción o recuperación parcial, el utilizador será el responsable de entregar el producto al centro de recogida especificado por la Autoridad local para la recuperación y reciclaje WEEE profesionales, respetándose siempre, las disposiciones legales vigentes.

Si el producto se sustituyese por otro nuevo, el utilizador puede solicitar al vendedor que retire el viejo, independientemente de la marca.

El fabricante es responsable de hacer factible la recuperación, la eliminación y tratamiento al final de la vida del producto, en vía directa o por medio de un sistema colectivo.
Si se infringe la normativa se aplicarán sanciones específicas, establecidas autónomamente, según la legislación de cada estado perteneciente a la CE y vinculado conformemente a todos los que están sometidos a dicha normativa.

6.3. DESMANTELAMIENTO DEL MUEBLE

En conformidad a las normas sobre la eliminación de desechos vigentes en cada país y en pleno respeto del ambiente natural, recomendamos subdividir las diferentes partes del mueble de acuerdo al material para eliminar en forma separada o recuperarlo.
Todas las partes que componen el mueble no pueden ser eliminadas junto a los desechos producidos por el consumo urbano.
Este producto puede contener HFC, es decir, gases fluorados con elevado valor de efecto invernadero (GWP), por lo tanto:

Las partes que componen el circuito de refrigeración no podrán ser cortadas ni separadas hasta que se haya extraído el gas refrigerante. El personal encargado, debe ser especializado.

Difusión Restringida Interna

	Debido a su inflamabilidad, el refrigerante R290, requiere el uso de medidas de seguridad especiales durante el proceso de desmantelamiento de los muebles con R290. Los locales en los que se realice, deben permanecer correctamente ventilados y no se deben producir chispas ni fuentes de ignición durante el proceso. El personal involucrado en las tareas tiene que ser especializado.

	ADVERTENCIA: En los muebles frigoríficos que funcionan con R744 transcrítico el sistema de refrigeración está a alta presión. No manipularlo. Contactar con el servicio cualificado antes de desechar.

6.4. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ROHS

Frost-trol, S.A. declara bajo su propia responsabilidad que sus muebles frigoríficos responden a las prescripciones de la Directiva 2002/95/CE (RoHs).
En todos los materiales homogéneos utilizados para su fabricación, la posible existencia de plomo, mercurio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB), y también difenil éter (PBDE) no alcanza en peso el 0.1%, y el de cadmio no alcanza en peso el 0.01%. Esta declaración está basada en las declaraciones de nuestros proveedores de materias primas y componentes.

6.5. GARANTÍA

Se establece una duración de 12 meses de garantía.

Cualquier otro uso diferente de los especificados en este manual, será considerado como peligroso y/o inadecuado. El fabricante elude todo tipo de responsabilidad derivada de un uso indebido, incorrecto o no razonable.

Difusión Restringida Interna

www.frost-trol.com

Frost-trol, S.A.

ESPAÑA PLANTA CASTELLÓN: Avda. del Castell Vell, 188 12004 Castellón, Spain - Tel. (+34) 964 342 740 - Fax. (+34) 964 215 148 - info@frost-trol.com

ESPAÑA PLANTA CABANES: CV 159 Km 2 - 12180 Cabanes (Castellón), Spain -Tel. (+34) 964 342 740 - Fax. (+34) 964 215 148 - info@frost-trol.com

MÉXICO: Av. Pirules, 134 B esquina con Av.Tejocotes, Fraccionamiento San Martin Obispo Cuautitlán Izcallí CP 54769, Estado de México - Tlf. (+52) 55 58193189 - info.mx@frost-trol.com

Difusión Restringida Interna